

ÎNCĂRCĂTOR DE ACUMULATOARE RS-900

Manual de Utilizare

ÎNAINTE DE FOLOSIREA ÎNCĂRCĂTORULUI NOSTRU DE ACUMULATOARE RS-900, CITIȚI CU ATENȚIE TOATE INSTRUCȚIUNILE DIN ACEST MANUAL. PĂSTRĂȚI MANUALUL ÎNTR-UN LOC SIGUR, DEOARECE S-AR PUTEA SĂ AVEȚI NEVOIE DE EL LA O DATĂ ULTERIOARĂ.


Atrageți atenția tuturor utilizatorilor aparatului: vă rugăm să respectați instrucțiunile de siguranță și întreținere care sunt parte integrantă a acestui manual. Vă rugăm, de asemenea, să citiți semnele atenție (caution) de pe încărcător, din manual, și cutia de ambalare.



INTRODUCERE:

Vă felicităm că ați cumpărat acest încărcător inteligent care permite încărcarea rapidă și optimă a acumulatorilor "AA" și "AAA". Funcțiile încărcare, descărcare, reîmprospătare și testare a capacității, precum și afișajele LCD individuale pentru compartimentele de încărcare, fac încărcătorul demn de încredere, ușor de utilizat și ideal pentru a fi folosit acasă, la birou sau în timpul călătoriilor.

Unitatea de încărcare

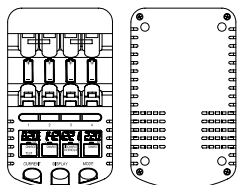

ATENȚIE:

1. Încărcătorul se poate folosi doar pentru **acumulatori NiCd și NiMH**. Niciodată nu folosiți acest încărcător pentru acumulatori de alt tip, cum ar fi cele alcaline, cu litiu, sau carbon zinc, sau alte tipuri care nu sunt specificate.
2. Unitatea de încărcare se va folosi numai în condiții normale de cameră.
3. Totdeauna respectați instrucțiunile de încărcare ale acumulatorului. Respectați curentul de încărcare recomandat pentru acumulator.
4. Niciodată nu folosiți un cablu de alimentare și transformator altele decât cele livrate inițial cu unitatea de încărcare.
5. Acumulatorii se pot încălzi pe parcursul încărcării (mai ales când se alege un curent de încărcare de valoare ridicată). Utilizatorul va trebui să ia măsuri suplimentare la scoaterea acumulatorilor după încărcare.
6. Deconectați unitatea de încărcare de la sursa de alimentare când nu îl folosiți.

CARACTERISTICI:

Unitatea de încărcare


- Curent de încărcare de diverse valori (200, 500, 700 sau 1000 mA). Curentul se poate fixa până la valori de 1500 sau 1800 mA când se încarcă două acumulatori.
- Încărcare rapidă – 70 min pentru încărcarea unor acumulatori de 2000 mAh
- Afișaj LCD individual pentru compartimente
- Încărcare simultană a unor acumulatori "AA" și "AAA"
- Detector de supraîncălzire pentru protejerea acumulatorilor la supraîncălzire
- Detectarea tensiunii minus delta (-dV) pentru terminarea încărcării
- Detectarea acumulatorilor defecte
- Regim de descărcare (mai întâi descărcare și pe urmă încărcare) pentru a înlătura efectul memorie a acumulatorilor
- Reîmprospătarea acumulatorilor vechi prin cicluri de descărcare/încărcare
- Funcție test pentru verificarea capacității acumulatorilor
- Operațiunile de încărcare/Descărcare pot fi lansate independent și simultan pentru fiecare acumulator din compartimente
- Diverse regimuri de afișare în timpul încărcării/descărcării – curentul de încărcare (în mA), timpul scurs (în hh:mm), tensiunea de la borne (în V) și capacitățile acumulate (în mAh sau Ah)

INVENTARUL COMPONENTELOR

1. Unitatea de încărcare
2. Transformator
3. Adaptor acumulator mărimea "C" (4 buc.) și mărimea "D" (4 buc.)
4. Husă pentru transport
5. Acumulatori "AA" (4 buc.) și acumulatori "AAA" (4 buc.)
6. Manual de utilizare

TASTE FUNCȚIUNI:

Unitatea de încărcare are trei taste funcțiuni și patru taste număr:

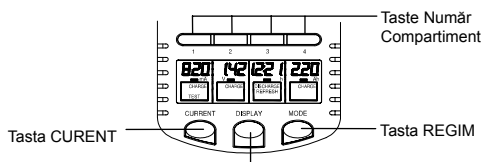

Tasta Număr Compartiment

Apăsăți și eliberați tasta Număr pentru selectarea unui anumit compartiment de acumulator și selectarea regimurilor de funcționare și/sau cel de afișare corespunzătoare compartimentului.

Tasta REGIM

Prima dată se va apăsa și se va ține apăsată tasta regim timp de 1 secundă pentru a activa schimbarea între regimuri. Apăsările succesive ale tastei regim vor permite comutarea între regimurile "Charge" ("Încărcare"), "Discharge" ("Descărcare"), "Test" și "Refresh" ("Reîmprospătare"). Pentru schimbarea regimului de funcționare pentru acumulatori individuale, apăsați mai întâi tasta NUMĂR corespunzătoare și pe urmă tasta REGIM.

Tasta AFIȘARE

Apăsăți și eliberați această tastă pentru a selecta afișarea curentului de încărcare (în mA), timpului scurs (în hh:mm), tensiunea la borne (în V) și capacitățile acumulate (în mAh sau Ah) pe parcursul procesului de încărcare sau descărcare. Pentru schimbarea conținutului afișajului unui anumit acumulator, mai întâi apăsați tasta NUMĂR corespunzătoare și pe urmă apăsați tasta AFIȘARE.

Tasta CURENT

Apăsăți această tastă (într-un interval de 8 secunde după introducerea acumulatorilor) pentru a selecta valoarea curentului ce se va aplica în diverse regimuri de funcționare (citiți mai jos și "Pornirea încărcării acumulatorilor").

REGIMURILE DE FUNCȚIONARE ALE UNITĂȚII DE ÎNCĂRCARE

Unitatea de încărcare asigură următoarele regimuri de funcționare:


- a. Încărcare acumulator (**CHARGE - ÎNCĂRCARE**) – pentru încărcarea acumulatorului; se comută automat la curent slab după ce acumulatorul s-a încărcat.
- b. Descărcare și pe urmă încărcare acumulator (**DISCHARGE - DESCĂRCARE**) – se descarcă și pe urmă se încarcă acumulatorul pentru minimizarea efectului memorie.
- c. Reîmprospătare acumulator (**REFRESH - REÎMPROSPĂTARE**) – pentru reîmprospătarea acumulatorului la capacitatea maximă, el se încarcă și descarcă repetat până ce se estimează că nu va mai crește capacitatea. Pentru acumulatori vechi sau cele care nu au fost utilizate timp îndelungat, reîmprospătarea poate reduce acumulatorul la condiția optimă.
- d. Verificare capacitate acumulator în mAh/ Ah (**TEST**)

REGIMUL ÎNCĂRCARE (CHARGE)

Încărcarea la 200 mA este regimul de funcționare implicat al unității de încărcare.

Când se încarcă numai unul sau două acumulatori, și cu condiția că se folosesc numai compartimentele 1 și 4, se poate alege un curent de până la 1500 sau 1800 mA prin apăsarea tastei CURENT.


Pe de altă parte, la încărcarea simultană a trei sau patru acumulatori, utilizatorul poate alege un curent de încărcare de 200, 500, 700 sau 1000 mA.




La încărcarea a două acumulatori în compartimentele 1 și 4 – curent maxim de încărcare: 1800 mA



La încărcarea a două acumulatori în compartimentele 1 și 2 – curent maxim de încărcare: 1000 mA



La încărcarea a două acumulatori în compartimentele 2 și 3 – curent maxim de încărcare: 1000 mA




La încărcarea a patru acumulatori – curent maxim de încărcare: 1000 mA

În Tabelul 1 aveți timpul aproximativ de încărcare pentru diverse valori ale curentului de încărcare.

Tabel 1. Timpul de încărcare în funcție de curentul de încărcare			
Tip acumulator	Capacitate acumulator	Curent de încărcare ales (mA)	Timp aproximativ de încărcare
AA	2300 mAh	1800	~75 min
		1500	~90 min
		1000	~2 h 15 min
		700	~3 h 15 min
		500	~4 h 30 min
		200	~11 h 30 min
AA	2000 mAh	1800	~70 min
		1500	~80 min
		1000	~2 h
		700	~3 h
		500	~4 h
		200	~10 h
AAA	700 mAh	700	~60 min
		500	~84 min
		200	~3 h 30 min

Notă:

- Utilizatorul va respecta de fiecare dată curentul de încărcare maxim al acumulatorului. În general, 200 mA este un curent de încărcare recomandat dacă nu e nevoie de încărcare rapidă. Este fără îndoială o valoare prudentă și optimă pentru acumulatori.
- La conectarea transformatorului la sursa de alimentare, prima dată se va afișa numărul versiunii încărcătorului (de exemplu "29"). Pe urmă, toate segmentele se vor lumina pentru un moment și se va afișa semnul "null" ("nul") înainte de introducerea acumulatorilor. Dacă se introduce acumulatori defecte în unitatea de încărcare, pe afișajul LCD va apare tot "null".



afișare "null" - Lipsă acumulator sau acumulator defect în unitatea de încărcare

ÎNCEPEREA ÎNCĂRCĂRII ACUMULATOARELOR

La introducerea unui acumulator după conectarea transformatorului la sursa de alimentare, se va afișa tensiunea acumulatorului (de exemplu "1,39V") timp de 4 secunde. După aceasta, pe afișajul LCD va apare "200 mA Charge" (regimul de încărcare este cel implicat) timp de alte 4 secunde, indicând că va începe încărcarea la 200 mA dacă nu se modifică reglajele.


În acest interval de 8 secunde de la introducerea acumulatorilor utilizatorul poate selecta prima dată regimul de funcționare cu ajutorul tastei MODE (REGIM). La început țineți apăsată tasta regim timp de o secundă pentru a activa schimbarea regimului. Apăsările ulterioare ale tastei regim vor permite comutarea între regimurile "Charge" ("Încărcare"), "Discharge" ("Descărcare"), "Test" și "Refresh" ("Reîmprospătare").

Pe urmă, într-un interval de 4 secunde de la ultima apăsare de tastă, utilizatorul poate selecta curentul de încărcare/descărcare prin apăsarea tastei CURRENT (CURENT).

Notă:


După fiecare apăsare de tastă, există un interval de 4 secunde alocat pentru alegerea altor funcții. Dacă nu se apasă o altă tastă, afișajul LCD va pălpi o dată pentru a indica sfârșitul reglajelor. După aceasta, curentul nu se mai poate schimba și se va derula funcția selectată.

După 4 secunde de la ultima apăsare de tastă, afișajul LCD va pălpi o dată pentru a indica confirmarea reglajului și a regimului selectat

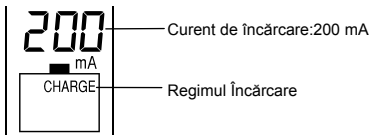

În timpul încărcării, prin apăsarea tastei DISPLAY (AFIȘARE) (vezi Tabelul 4) se poate comuta între vizualizarea Curentului de încărcare (în mA), Timpul de încărcare scurs (în hh:mm), Tensiunea la borne (în V) și Capacitățile acumulate (în mAh sau Ah)


După ce acumulatorul s-a încărcat complet, pe afișaj va apare semnul "Full" ("Complet") și utilizatorul îl poate scoate din încărcător. Dacă acumulatorul este ținut în continuare în încărcător, va continua încărcarea la un curent slab. Curentul de încărcare slab este aproximativ 5% din curentul de încărcare selectat și el va menține acumulatorul încărcat complet.



Apare semnul "Full" ("Complet") care arată că acumulatorul este complet încărcat

Notă:

- Curentul nu poate fi modificat după ce valoarea selectată a fost confirmată în etapa inițială. În acest fel se evită modificarea accidentală a valorii selectate în timp ce se fac reglaje pentru acumulatori din alte compartimente. Dacă se dorește modificarea ulterioară a curentului, acumulatorii trebuie scoase și introduse din nou.
- Valoarea maximă a curentului de încărcare a altor acumulatori este limitată de valoarea selectată pentru primul acumulator introdus. De exemplu, dacă curentul de încărcare pentru primul acumulator este selectat la 700mA, acumulatorii care se vor introduce în compartimentele doi, trei și patru se vor putea încălca la un curent maxim de 700 mA.
- Din acest motiv, se recomandă ca utilizatorul să introducă prima dată acumulatorul pentru care dorește cel mai ridicat curent de încărcare în Compartimentul 1. Pentru a scăpa de restricția privind reglarea curentului de încărcare, utilizatorul va scoate toate cele patru acumulatori din unitatea de încărcare.
- Pentru schimbarea regimului de funcționare în timpul încărcării, se apasă tasta MODE (REGIM) (pentru selectarea tuturor acumulatorilor) sau tasta NUMBER (NUMĂR) și pe urmă tasta MODE (REGIM) (pentru selectarea individuală a acumulatorilor). După 4 secunde de la ultima apăsare de tastă, afișajul LCD va pălpi o dată pentru a indica sfârșitul modificărilor.
- Când se produce fenomenul de supraîncălzire (peste aproximativ 53°C, de regulă din cauza unui curent de încărcare prea ridicat), încărcarea se oprește imediat și pe afișaj va apare "000 mA". Procesul de încărcare se va relua numai atunci când temperatura acumulatorilor scade la un nivel de siguranță. Dacă supraîncălzirea se repetă, acumulatorii vor fi scoase pentru a se răci și pe urmă se vor încălca la un curent mai scăzut.




Când acumulatorul se supraîncălzește, încărcarea se oprește automat. Se va afișa "000 mA".

- În cazul unui acumulator nou, se recomandă o încărcare la 200mA pentru a asigura condiționarea după perioada lungă de stocare.

REGIMUL DESCĂRCARE

În regimul descărcare se va descărca mai întâi acumulatorul, iar după aceea se va încălca. Acest lucru se face pentru a înlătura efectul memorie a acumulatorilor. Regimul Descărcare se poate selecta prin apăsarea tastei MODE (REGIM) într-un interval de 8 secunde de la introducerea acumulatorilor. La început țiței apăsată tasta regim timp de o secundă pentru a activa schimbarea regimului. Apăsările ulterioare ale tastei regim vor permite comutarea între regimurile "Charge" ("Încărcare"), "Discharge" ("Descărcare"), "Test" și "Refresh" ("Reîmprospătare").

În continuare, utilizatorul poate selecta diverse valori pentru curentul de descărcare (vezi Tabelul 2) prin apăsarea tastei CURENT într-un interval de 8 secunde de la introducerea acumulatorilor. (Afișajul va pălpi o dată pentru a indica confirmarea reglajelor și după aceasta curentul nu se mai poate schimba).

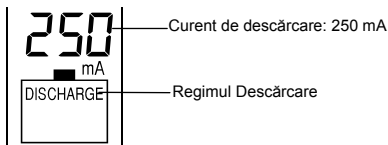

Notă: Curentul de descărcare se va regla de fiecare dată la jumătate din curentul de încărcare care va urma și a cărei valoare maximă este 1000 mA (vezi Tabelul 2). Din acest motiv, se recomandă alegerea cu atenție a curentului de descărcare pentru ca curentul de încărcare care va urma să nu fie prea ridicat.


Curent de descărcare selectat de utilizator	100 mA	250 mA	350 mA	500 mA
Curentul ulterior de încărcare	200 mA	500 mA	700 mA	1000 mA

În cele din urmă, acumulatorii vor fi completat încărcate în regimul descărcare și se va afișa "Full" ("Complet"). Dacă utilizatorul apasă tasta DISPLAY (AFIȘARE) în acest moment, se va afișa "charge" ("încărcare"), în loc de "discharge" ("descărcare").

REGIMUL REÎMPROSPĂTARE

Acumulatorii vechi și cele care nu au fost utilizate timp îndelungat, necesită reîmprospătare. Acest proces va reduce acumulatorii la capacitatea optimă. Regimul Reîmprospătare se poate selecta prin apăsarea tastei MODE (REGIM) într-un interval de 8 secunde de la introducerea acumulatorilor.

Regimul Reîmprospătare va începe cu descărcare acumulatorilor, urmată de încărcarea lor. Vor avea loc cicluri repetate de descărcare-încărcare până când se estimează că nu se mai produce creșterea capacității măsurate.

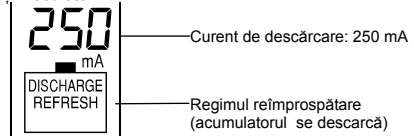


Notă:

- Prin apăsarea tastei MODE (REGIM) într-un interval de 8 secunde de la introducerea acumulatorilor, se poate selecta regimul Reîmprospătare. La început țiței apăsată tasta regim timp de o secundă pentru a activa schimbarea regimului. Apăsările ulterioare ale tastei regim vor permite comutarea între regimurile "Charge" ("Încărcare"), "Discharge" ("Descărcare"), "Test" și "Refresh" ("Reîmprospătare"). Pe urmă, utilizatorul poate selecta diverse valori ale curentului de descărcare prin apăsarea tastei CURENT (vezi "Nota" de la regimul Descărcare și Tabelul 2) într-un interval de 8 secunde de la introducerea acumulatorilor. (Sau afișajul va pălpi o dată pentru a indica terminarea reglajelor, după care curentul nu se mai poate schimba).
- În funcție de curentul de descărcare selectat, procesul de reîmprospătare poate dura mai multe zile.
- Curentul maxim de reîmprospătare este 1000mA și nu este afectat de numărul acumulatorilor introduse.

REGIMUL TEST

În regimul Test acumulatorii vor fi inițial încărcate complet și pe urmă descărcate pentru a stabili capacitatea lor. În final, acumulatorii vor fi încărcate din nou și se va afișa valoarea estimată a capacității în (mAh) sau (Ah) la terminarea descărcării. Regimul Test se poate selecta prin apăsarea tastei MODE (REGIM) într-un interval de 8 secunde de la introducerea acumulatorilor. La început țiței apăsată tasta regim timp de o secundă pentru a activa schimbarea regimului. Apăsările ulterioare ale tastei regim vor permite comutarea între regimurile "Charge" ("Încărcare"), "Discharge" ("Descărcare"), "Test" și "Refresh" ("Reîmprospătare").

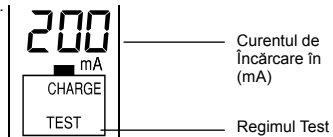


Notă:

- După selectarea regimului Test, utilizatorul poate selecta diverse valori ale curentului de încărcare în acest regim prin apăsarea tastei CURENT într-un interval de 8 secunde de la introducerea acumulatorilor. Curentul de descărcare care va urma va fi jumătate din curentul de încărcare selectat (vezi Tabelul 3).

Curentul de încărcare selectat de utilizator	200 mA	500 mA	700 mA	1000 mA
Curentul ulterior de Descărcare	100 mA	250 mA	350 mA	500 mA

- Curentul de încărcare maxim este 1000 mA și nu este afectat de numărul acumulatorilor introduse în unitate.
- După terminarea regimului test, afișajul va comuta automat între semnul "Full" ("Complet") și capacitatea acumulatorului (în mAh sau Ah) la intervale de 3 secunde până la scoaterea acumulatorilor. Utilizatorul poate alege alte afișări prin apăsarea tastei DISPLAY (AFIȘARE).

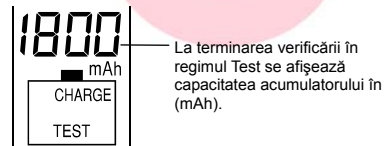


ÎNCĂRCARE LA CURENT SLAB

După încărcarea completă a acumulatorului în oricare din regimurile de funcționare, încărcătorul va asigura o valoare mică de curent în vederea menținerii încărcării complete. Acest regim este lansat automat după ce acumulatorii sunt încărcate complet și ținute în continuare în unitatea de încărcare. Pe afișajul LCD se va afișa semnul "Full" ("Complet").

REGIMURI DE AFIȘARE

Utilizatorul poate folosi diverse regimuri de afișare pentru a urmări starea acumulatorului în timpul diverselor operații (vezi desenul de mai jos și Tabele de la 4 la 7).

Se vizualizează diverse regimuri de afișare: Curentul de încărcare, Timpul, Tensiunea și Capacitatea

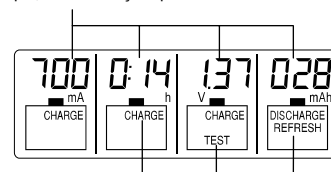

Regimuri de funcționare diferite

Etapă ale regimului încărcare	Diverse afișări (comutare prin apăsarea tastei AFIȘARE)			
	Tensiunea (V)	Curent (mA)	*Timp (hh:mm)	Capacitate (mAh/ Ah)
În timpul încărcării	Tensiunea instantanee a acumulatorului	Curentul de încărcare	Timpul de încărcare scurs	Capacitatea acumulată
Etapa încărcare completă		Curentul slab de încărcare		

Tabelul 5. Diverse afișări în Regimul Descărcare				
Etapă ale regimului Descărcare	Diverse afișări (comutare prin apăsarea tastei AFIȘARE)			
	Tensiune (V)	Curent (mA)	*Timp (hh:mm)	Capacitate (mAh/ Ah)
În timpul descărcării	Tensiunea instantanee a acumulatorului	Curentul de descărcare	Timpul de descărcare scurs	Capacitatea în timpul descărcării
În timpul încărcării		Curentul de încărcare	Timpul de încărcare scurs	Capacitatea acumulată
Etapă încărcare completă		Curentul slab de încărcare		

Tabelul 6. Diverse afișări în Regimul Reîmprospătare				
Etapă ale regimului Descărcare	Diverse afișări (comutare prin apăsarea tastei AFIȘARE)			
	Tensiune (V)	Curent (mA)	*Timp (hh:mm)	Capacitate (mAh/ Ah)
În timpul proceselor de descărcare	Tensiunea instantanee a acumulatorului	Curentul de descărcare	Timpul de descărcare scurs	Capacitatea în timpul descărcării
În timpul proceselor de încărcare	Tensiunea instantanee a acumulatorului	Curentul de încărcare	Timpul de încărcare scurs	Capacitatea stabilită la ultima descărcare
Etapă încărcare completă	Tensiunea instantanee a acumulatorului	Curentul slab de încărcare	Timpul scurs al ultimei descărcări	Capacitatea maximă a acumulatorului stabilită la descărcare


Tabelul 7. Diverse afișări în Regimul Test				
Etapă ale regimului Test	Diverse afișări (comutare prin apăsarea tastei AFIȘARE)			
	Tensiune (V)	Curent (mA)	*Timp (hh:mm)	Capacitate (mAh/ Ah)
În timpul încărcării	Tensiunea instantanee a acumulatorului	Curentul de încărcare	Timpul de încărcare scurs	"--- mAh"
În timpul descărcării		Curentul de descărcare	Timpul de descărcare scurs	"--- mAh"
În timpul celei de-a 2-a încărcări		Curentul de încărcare	Timpul scurs din a 2-a încărcare	Capacitatea acumulatorului stabilită la descărcare
Etapă încărcare completă		Curentul slab de încărcare	Timpul de descărcare scurs	Capacitatea acumulatorului stabilită la descărcare

*Măsurarea timpului se va continua de la 00:00 după ce timpul scurs depășește 20 de ore.
(De exemplu, se va afișa 1:45 în momentul în care acumulatorul este reîmprospătat de 21 hr și 45 min.)


ADAPTOARE DE ACUMULATOARE CU DIMENSIUNILE C ȘI D (ACCESORII GRATUIT)

Adaptoarele de acumuloare se folosesc pentru conectarea acumuloarelor AA la aparate electrice care au nevoie de acumuloare cu dimensiunile C și D. Procedați după cum urmează:

1. Introduceți acumulatorul AA în adaptorul de dimensiune C sau D după cum se arată mai jos.



Acumulatorul AA folosit cu adaptorul de Dimensiune C



Acumulatorul AA folosit cu adaptorul de Dimensiune D (se introduce acumulatorul mai întâi în adaptorul "C" și pe urmă în adaptorul D)

2. Asigurați-vă că polaritatea este corectă și că asamblarea este în stare bună.

Notă:

- Utilizatorul va renunța la utilizarea adaptorului când va observa că este crăpât sau deteriorat, și în cazul în care simte un miros neplăcut la introducerea adaptorului în anumite aparate electrice.

PĂSTRARE ȘI ÎNTREȚINERE:

- Temperaturile extreme, vibrațiile și șocul trebuie evitate deoarece pot duce la deteriorarea unității.
- La curățarea afișajului și a cutiei, folosiți doar o cârpă moale și umedă. Nu umeziți părțile metalice vizibile ale unității. Nu folosiți detergenți sau praf de curățat deoarece pot lăsa urme pe afișaj și cutie.
- Nu aruncați apă pe unitatea de încărcare.
- Nu încercați să reparați unitatea. Returnați-o la locul de unde ați cumpărat-o pentru a fi reparată de un inginer calificat. Desfacerea sau turtirea unității poate duce la pierderea garanției.
- Nu expuneți unitatea la temperaturi mari și la schimbări bruște de temperatură, deoarece se pot defecta componentele electronice din ea.

CARACTERISTICI:

Tensiunea de intrare pentru adaptorul AC/DC : 100-240 VAC
 Domeniul de variație a curentului de încărcare : 200 mA - 1800 mA
 Capacitatea maximă de încărcare (capacitatea acumuloarelor): 3000 mAh
 Dimensiunile unității (L x H x W) : 75 x 129 x 37.2 mm

DENEGARE A RĂSPUNDERII:

- Producătorul și furnizorul nu își pot asuma nici un fel de răspundere pentru o utilizare incorectă sau necorespunzătoare și consecințele ce decurg din asta.
- Orice reparații sau modificări făcute de altcineva decât furnizorul original va duce la pierderea garanției.
- Acest produs este destinat spre folosință numai acelor persoane care au citit și înțeles acest manual de utilizare.
- Caracteristicile acestui produs pot fi modificate fără informare prealabilă.
- Acest produs nu este o jucărie. Țineți-l ferit de accesul copiilor.
- Nici o parte a acestui manual nu poate fi reprodusă fără acordul în scris al producătorului.

ATENȚIE – INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ:

Se atrage atenția utilizatorului la următoarele instrucțiuni importante de siguranță:

- După cum se precizează în manualul de mai sus, folosiți numai acumuloare NiCd sau NiMH.

- Folosirea numai în condiții normale de cameră, a nu se folosi în mediu cu umiditate. Nu-l puneți în apă și nu-l lăsați în ploaie/zăpadă. Nu-l lăsați sau folosiți în mediu cu temperaturi extreme. Păstrați acumuloarele departe de foc.
- Nu folosiți accesorii care nu au fost furnizate cu încărcătorul, cu excepția celor recomandate de La Crosse Technology. Nu folosiți niciodată un cablu de alimentare și transformator altele decât cele furnizate inițial cu unitatea de încărcare.
- Deconectați adaptorul AC/DC când nu îl folosiți.
- Nu folosiți încărcătorul dacă a fost lovit sau a fost avariat în vreun fel.
- Nu folosiți încărcătorul pentru alte scopuri decât cele stabilite inițial.
- Nu deschideți și/sau desfaceți încărcătorul: o astfel de manipulare poate duce la soc electric sau incendiu.